




# **1Zpresso J-Ultra**

# **handmatige koffiemolen**

Gebruiksaanwijzing


## Uitgebreide weergave

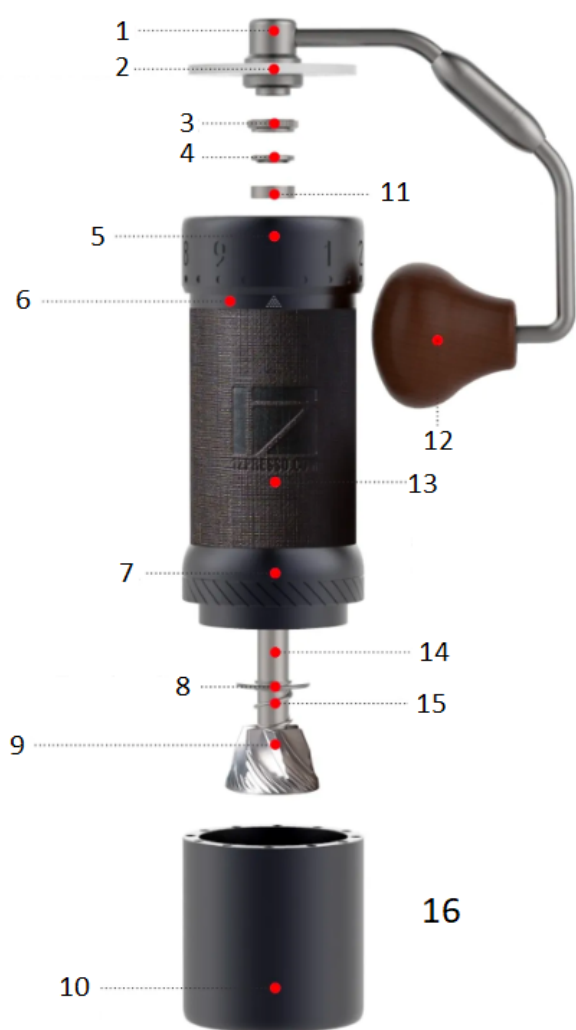

1. Zwengel
2. Bonenhoes
3. Gekartelde duimmoer
4. Bovenste lagerkap
5. Afstelring
6. Lichaam
7. Braamringeenheid
8. Onderste lagerkap
9. Burr
10. Magnetische opvangbeker
11. Bovenlager
12. Draaiknop
13. Grip
14. De productkleur kan enigszins afwijken als gevolg van verschillende versies.
15. Lente
16. Centrale schacht
17. Lente
18. Capaciteit van de strooizoutlaag: 40 g


(Afhankelijk van het bonentype)

## Gebruiksaanwijzing

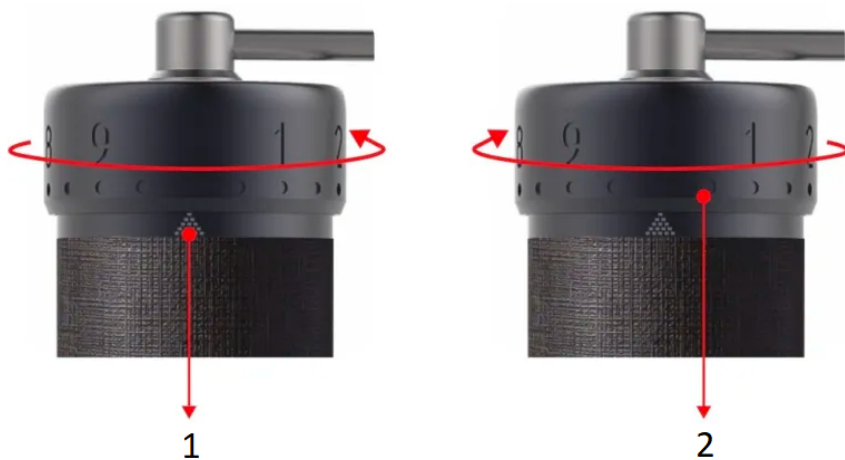

1. Schaalmarkering
2. Afstelring

## De maalgraadinstelling aanpassen

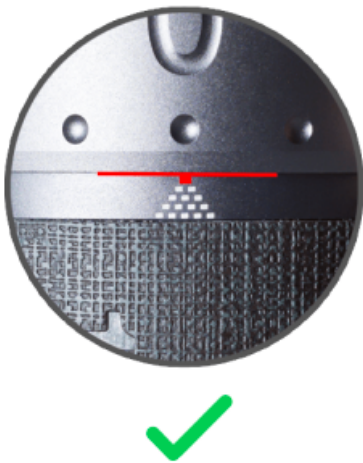

1. De molen is direct klaar voor gebruik. Draai de instelring tegen de klok in helemaal tot het beginpunt waar je weerstand voelt en de slinger niet meer vrij kan draaien. De #0 moet uitgelijnd zijn met de schaalverdeling en de onderkant van de instelring moet de eerste streep van de schaalverdeling raken.
2. De *piramidevormige* schaalverdeling bestaat uit meerdere vierkantjes die aangeven hoeveel omwentelingen je hebt gemaakt, en wordt kleiner naarmate je grovere instellingen kiest.
3. Er zijn in totaal vijf rotaties. 100 klikken in één rotatie en elke klik verplaatst de frees met 0,008 mm / 8 micron.
4. Raadpleeg de onderstaande tabel met maalgraadinstellingen en draai de instelring met de klok mee om de gewenste maalgraad in te stellen.
5. Bevestig het elastiekje aan de grinder voor een betere grip.
6. Doe de koffiebonen in de trechter en draai de hendel met de klok mee om het malen te starten.
7. Volg de instructies in de handleiding om de molen te kalibreren na het demonteren en opnieuw monteren.

## Demontage

**Waarschuwing: Maak de braamringeenheid niet los vóór stap 3.**



Draai de instelring ongeveer met de klok mee.

twee omwentelingen en verwijder de gekartelde vleugelmoer.

Tegen de klok in draaien terwijl u de maalschijf indrukt.



Verwijder de bovenste lagerkap en het bovenste lager.



Verwijder de braam en de centrale as, de veer en onderste lagerkap.




Draai de braamringeenheid naar voren (omgekeerde schroefdraad).

De afstelring demonteren wordt afgeraden.

Reinig de slijpmachine niet met water.


Reinigen met een borstel en bladblazer wordt aanbevolen.

## Montage en kalibratie

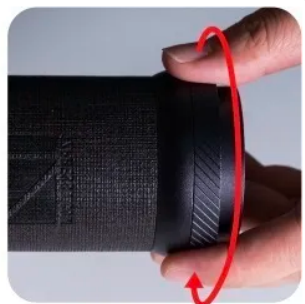

Draai de braamringeenheid naar achteren.

(Draai de schroefdraad om) in de strakste stand.

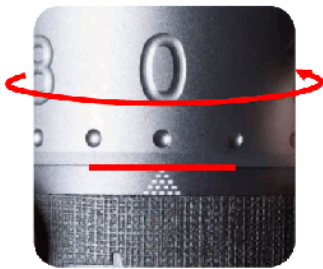

Lijn de #0 uit met de schaalverdeling en de onderkant.  
rand van de verstelring raakt de  
eerste niveau van de schaalmarkering.



Plaats de onderdelen weer op de juiste plek.  
volgorde: onderste lagerkap (de verhoogde  
randzijde naar boven gericht), veer, as en braam.



Plaats het bovenste lager vanaf de bovenkant terug.  
Druk de braam van onderaf aan,  
Plaats de bovenste lagerkap terug. De kant met  
De concave stippen wijzen naar boven, en de U-vormige  
Het gat past precies op de as.



Draai de geribbelde vleugelmoer vast om te kalibreren.  
De molen, terwijl u de maalschijf van onderaf aandrukt.  
Let op: er zijn in totaal vier en een halve rotatie.  
geteld vanaf het startpunt. Het startpunt zou kunnen  
kan binnen  $\pm 10$  klikken verschillen vanwege de kracht waarmee  
de moer en de draaiknop.

## Waarschuwing

**Probeer de volgende onderdelen niet verder te demonteren of te verwijderen:**




1. De centrale as en de braam
2. De braamringeenheid
3. De lagers

## Opklapbaar handvat

**Waarschuwing: De handgreep valt niet onder de garantie als er onderdelen van worden verwijderd.**

Hoe moet ik vouwen?

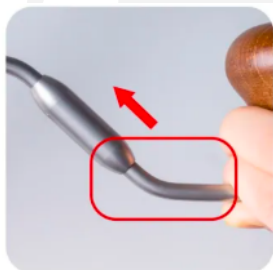


Houd het slingerdeelte dicht bij het houten gedeelte.  
Draai de knop en druk hem in.



Draai de hendel helemaal met de klok mee om hem in te klappen.

Hoe moet ik het uitvouwen?

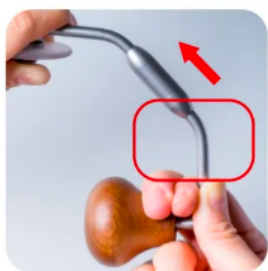


Houd het slingerdeel dicht bij het houten gedeelte.

Draai de knop en druk hem in.



Draai de hendel helemaal tegen de klok in.

de manier waarop het zich ontvouwt.

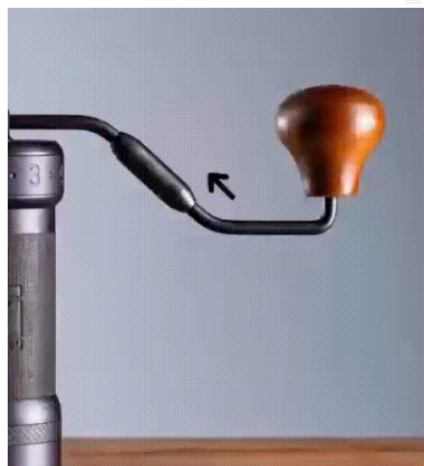

## Voorzorgsmaatregelen

- Reinig of was de molen niet met water.
- Reinig uw grinder niet met andere oplosmiddelen dan water en alcohol.
- Bewaar het op een droge plaats om de levensduur te verlengen.
- Volg de instructies voor de hermontage en zorg ervoor dat de onderdelen op de juiste plaatsen worden teruggezet.
- Houd de slijpmachine uit de buurt van kinderen vanwege veiligheidsredenen.

## Garantie en gebruik van het product

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is niet van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

**Verkoper en importeur:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

