Flair 2GO

Gebruiksaanwijzing

Introductie van Flair 2GO

Welkom in de wondere wereld van reis-espresso met de Flair 2GO! We zijn blij dat je er bent en kunnen niet wachten om je te laten genieten van heerlijke espresso. Maar voordat we beginnen, willen we je graag een paar dingen vertellen:

- Jouw Flair 2GO staat voor espresso voor iedereen en is ontworpen om eenvoudige maar heerlijke espresso te zetten. Aan de slag gaan is makkelijk, leuk en heerlijk!
- U heeft ofwel het "Grounds"-model of het "Pods"-model aangeschaft. Raadpleeg daarom de specifieke instructies voor uw model.
- Meer informatie is te vinden op onze website via de QR-codes. Wij zijn van mening dat video-brouwinstructies de beste manier zijn om te leren.
- Tot slot zijn we er om je te ondersteunen tijdens je espresso-avontuur. Mocht je problemen ondervinden, neem dan contact op met onze klantenservice via de QR-code op de laatste pagina.

QR-code voor videotutorials

Scan de onderstaande code om video-tutorials voor je Flair 2GO te bekijken. Zien is geloven en is de beste manier om te leren hoe je heerlijke espresso zet met je GO, waar je ook bent.



Inbegrepen bij alle Flair 2GO's

1. Opvouwbaar Flair 2GO lichaam

2. Flair 2GO Draagtas

3. Zuiger met drukmeter

4. Brouwcilinder zonder voorverwarming



Inbegrepen bij het Grounds-model

5. Bodemloze 2-in-1 portafilter

6. Stainless steel dispersion screen - nieuwe geëtste versie (*gevonden in de brouwcilinder*)

7. Doseertrechter

8. Flair 2GO Tamper

Inbegrepen bij het Pods-model

9. Pod-portafilter

Espressomachine Yoga: Je GO uitklappen met het vergrendelingsmechanisme



1. Logo naar u toe en ondersteboven - begin met de Flair 2GO naar u toe gericht, met het logo ondersteboven. Til met uw rechterhand de hendel omhoog.

2. Wissel van hand en draai de hendel - Houd de poten in je rechterhand en de hendel in je linkerhand. Draai de hendel naar beneden, tegen de klok in, tot hij stopt.

3. Klap de achterstijl en de poten naar beneden - Klap de achterstijl met het logo met uw linkerhand naar beneden. De zwarte ronde vergrendeling klikt vast. Klap vervolgens de poten naar beneden.

4. Ontgrendelen door op de rode knop te drukken - Ontgrendel het slot door op de rode knop te drukken en volg daarna de stappen in omgekeerde volgorde om je Flair 2GO op te vouwen.

*Klik om te publiceren

Brouwen met de Flair 2GO: Grounds

Bodemloos Portafilter - Grondmodel



Zet koffie zonder bodemloos te brouwen of met de afneembare schenktuit.

Vereist een hoogwaardige koffiemolen!

Je moet de juiste instelling vinden, oftewel verschillende maalgroottes uitproberen, totdat je de juiste druk hebt. Maal je te fijn, dan kun je de hendel niet naar beneden krijgen. Maal je te grof, dan zakt de hendel zonder weerstand naar beneden en maak je geen espresso.



1. Maal je vers gebrande bonen - Maal 15 gram verse bonen met een espresso-geschikte bonenmolen. Voeg ze toe aan de Portafilter met de doseertrechter.

2. Druk de koffie aan op een vlakke ondergrond - Gebruik de Tamper om de gemalen koffie in de portafilter te drukken. Druk stevig aan.

3. Voeg Dispersion Screen toe aan Portafilter - Plaats het scherm bovenop de portafilter, plaats Portafilter en het scherm op het GO-frame.

4. Cilinder plaatsen en vullen met kokend water - Plaats de cilinder die niet voorverwarmd hoeft te worden op de Portafilter en vul deze vervolgens met water dat net niet kookt. Overschrijd de maximale vullijn niet.

5. Zuiger met pressure gauge plaatsen - Voeg pressure gauge toe aan de bovenkant van de cilinder. Draai de meter omhoog voor het beste zicht.

6. Onderste hendel, streef naar 6-9 BAR - Streef naar een extractietijd van 25 seconden in de espressozone, tussen 6 en 9 BAR.

7. Laat de hendel nooit abrupt los! Kokend water kan eruit spuiten!

8. Als de hendel extreem moeilijk naar beneden te draaien is, is de koffie te fijn gemalen (***zie het gedeelte over de maataanduiding*** **).**

Brouwen met de Flair 2GO: Pods

Pod Portafilter - Pods-model



Zet koffie met originele Nespresso capsules

Werkt niet met Vertuo of K-Cup-pods!

Je Pod Portafilter bestaat uit twee helften, een boven- en een onderkant, die van elkaar losdraaien. De bovenkant heeft een speciaal ontworpen kamer voor de pods en de onderkant een rooster dat de folie breekt. Zet elke gewenste hoeveelheid koffie tussen de 20 en 50 ml door meer of minder water toe te voegen tot aan de maximale vullijn.



1. Draai Pod Portafilter om te openen - Draai met beide handen de bovenste en onderste helft van elkaar af totdat de twee delen loskomen.

2. Plaats de pod in de daarvoor bestemde kamer en sluit deze - Plaats de pod in de bovenste kamer met de folie naar buiten gericht. Plaats de onderste kamer erop en draai deze om te sluiten. De pijlen aan de zijkant zullen op één lijn liggen wanneer de pod gesloten is.

3. Plaats Pod Portafilter op Flair 2GO - Plaats Pod Portafilter op de basis Flair 2GO. De spuitmond moet naar beneden wijzen, terwijl het platte oppervlak naar boven wijst.

4. Cilinder plaatsen en vullen met kokend water - Plaats de cilinder die niet voorverwarmd hoeft te worden op de Portafilter en vul deze vervolgens met water dat net niet kookt. Overschrijd de maximale vullijn niet.

5. Voeg pressure gauge in - Voeg pressure gauge toe aan de bovenkant van de cilinder. Draai de meter omhoog voor het beste zicht.

6. Hendel omlaag, streef naar 4-7 BAR - Verhoog de druk op de hendel totdat je voelt dat de pod doorprikt. Laat de hendel vervolgens omlaag, met een streefdruk van 4-7 BAR, gedurende 10-15 seconden.

7. WAARSCHUWING: De binnenkant van Pod Portafilter is scherp - 8. Laat de hendel nooit abrupt los! Kokend water kan eruit spuiten!

In de espressozone: gebruik je espressometer



1. Precies in de espressozone - Gefeliciteerd, je zet espresso! Je shot duurt ongeveer 20-25 seconden als je de Bottomless portafilter gebruikt, of 10-15 seconden als je de Pod portafilter gebruikt.

2. Onder de espressozone - Als je de espressozone niet kunt bereiken, kun je fijner malen of meer kracht uitoefenen op de hendel. Als meer kracht niet werkt, moet je fijner malen.

3. Boven de espressozone - Als je boven de espressozone zit, druk je te hard of is je koffie te fijn gemalen. Gebruik grovere koffie of minder druk. Verminder de druk langzaam als je de STOP!-knop bereikt.

*** Let op: als u pods gebruikt, regel dan de druk uitsluitend met behulp van de hendel.**

Het schoonmaken van uw Flair 2GO: Terrein

Volg de onderstaande stappen. Reinig uw Flair 2GO uitsluitend met water. Gebruik geen zeep, aangezien dit de smaak van uw espresso kan beïnvloeden. Plaats uw GO-onderdelen nooit in de vaatwasser.



*Grijp hier vast

1. Til de hendel langzaam op en verwijder de gemonteerde zetkop uit het GO-frame, waarbij u het siliconenmateriaal vastpakt op de hierboven aangegeven plaats.

2. Maak Portafilter boven de gootsteen los door de cilinder en Portafilter uit elkaar te trekken. Houd het horizontaal vast zodat het water eruit kan lopen.

3. Verwijder de zuiger door deze rechts van de meter vast te pakken, te draaien en uit de cilinder te trekken.

4. Verwijder het filter en verwijder vervolgens de koffieprut door het tegen de zijkant van een prullenbak te tikken of het eruit te scheppen met een keukengereedschap.

5. Spoel alle onderdelen van het zetapparaat af met kraanwater. Gebruik geen zeep, want dat beïnvloedt de smaak van je espresso.

Het reinigen van uw Flair 2GO: Pods

Volg de onderstaande stappen. Reinig uw Flair 2GO uitsluitend met water. Gebruik geen zeep, aangezien dit de smaak van uw espresso kan beïnvloeden. Plaats uw GO-onderdelen nooit in de vaatwasser.



1. Til de hendel langzaam op en verwijder de gemonteerde zetkop uit het GO-frame, waarbij u het siliconenmateriaal vastpakt op de hierboven aangegeven plaats.

2. Draai de cilinder met Portafilter ondersteboven. Draai om de onderkant van de Pod-portafilter te ontgrendelen en te verwijderen.

3. Verwijder de gebruikte capsule door deze tegen de rand van een vuilnisbak te tikken. Laat de bovenkant van de capsule Portafilter in de cilinder zitten.


4. Verwijder de zuiger door hem rechts van de manometer vast te pakken, te draaien en uit de cilinder te trekken. Laat het overtollige water weglopen.

5. Spoel alle onderdelen van het zetapparaat af met kraanwater. Gebruik geen zeep, want dat beïnvloedt de smaak van je espresso.

Overige informatie om een Flair 2GO PRO te worden

Uw GO voorverwarmen

Uw Flair 2GO hoeft niet voorverwarmd te worden.
Een goede espresso-extractie. Maar als je een lichte branding gebruikt, of een extra hete espresso wilt, kun je de cilinder voorverwarmen. We raden twee methoden aan.

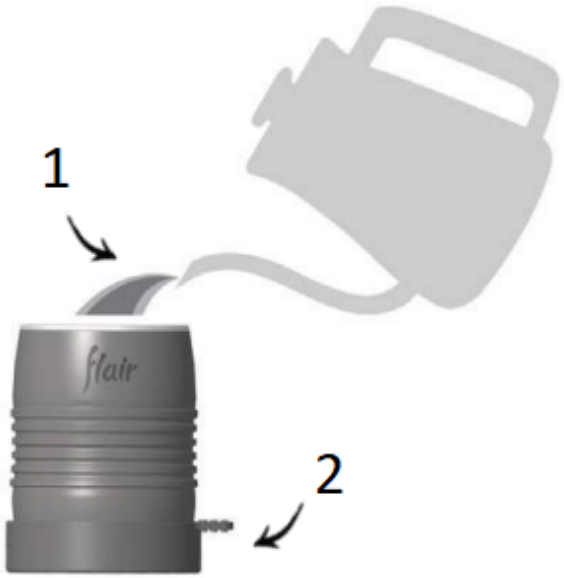


- Plaats de cilinder rechtop in een kom of gootsteen en vul deze met kokend water. Laat 30 seconden staan. Haal de cilinder er voorzichtig uit.
- Koop Flair's Preheat cap of Funnel en verwarm uw cilinder voor het zetten om de gewenste temperatuur te behouden.

1. Voeg kokend water toe, wacht 30 seconden en giet het dan af.
2. **Verwarm de dop voor of plaats deze in een kom** (*voorverwarmingsdop apart verkrijgbaar*).

Verwachte slijtage

Uw Flair 2GO heeft meerdere draaipunten en contactpunten
punten, wanneer volledig opgevouwen. Houd er rekening mee dat
Tijdens het gebruik zal uw Flair 2GO enige slijtage vertonen op deze contactpunten, aangegeven met de rode stippen hieronder. Wij beschouwen dit als een teken van een leven vol reizen en heerlijke espresso!

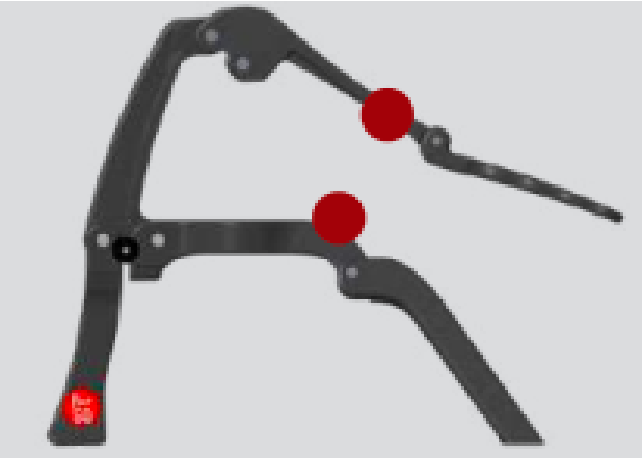

Problemen oplossen met uw Flair 2GO

Mocht je problemen ondervinden met je Flair 2GO, dan staat het eersteklas klantenserviceteam van Flair voor je klaar. Scan de QR-code om naar onze contactpagina te gaan of typ de URL direct in.

SCAN ME!

Garantie en gebruik van het product

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is nicht van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

Verkoper en importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.