



Flair GO

Gebruiksaanwijzing

Flair GO Introductie

Welkom in de wondere wereld van reisespresso, met de Flair GO! We zijn zo blij dat je er bent en kunnen niet wachten om je heerlijke espresso te laten zetten. Maar voordat we erin duiken, willen we nog een paar dingen noemen:

- Jouw Flair GO belichaamt espresso voor iedereen en is ontworpen om eenvoudige maar heerlijke espresso te zetten. Aan de slag gaan is eenvoudig, leuk en heerlijk!
- U hebt het model "Grounds" of "Pods" gekocht. Raadpleeg daarom de specifieke instructies voor uw model.
- Meer informatie vind je op onze website via de QR-codes. Wij vinden videobrouw instructies de beste manier om te leren.
- Tot slot zijn we er om je te ondersteunen bij je espresso-avontuur. Mocht je problemen ondervinden, neem dan contact op met ons eersteklas klantenserviceteam via de QR-code op de laatste pagina.

QR-code voor video-tutorials

Scan de onderstaande code om videotutorials voor je Flair GO te bekijken. Zien is geloven en is de beste manier om te leren hoe je heerlijke espresso zet met je GO, terwijl je onderweg bent.

SCAN ME!



Inbegrepen bij alle Flair GO's

1. Opvouwbaar Flair GO lichaam
2. Flair GO Draagtas
3. Zuiger met drukmeter
4. Cilinder zonder voorverwarmen



Inbegrepen bij het Grounds-model

5. Bodemloze 2-in-1 portafilter
6. Stainless steel dispersion screen (*te vinden in de brouwcilinder*)
7. Doseertrechter
8. Flair GO Sabotage

Inbegrepen bij Pods-model

9. Pod-portafilter

Espresso Maker Yoga: vouw je GO uit met het vergrendelingsmechanisme



1. Logo naar u gericht en ondersteboven - begin met de Flair GO naar u toe, met het logo ondersteboven. Til de hendel met uw rechterhand omhoog.

2. Wissel van hand en draai aan de hendel - Plaats de benen in je rechterhand en de hendel in je linkerhand. Draai de hendel tegen de klok in naar beneden tot hij stopt.

3. Laat de achterpaal en poten zakken - Laat de achterpaal met het logo met uw linkerhand zakken. De zwarte ronde vergrendeling klikt vast. Laat de poten zakken.

4. Ontgrendel door op de rode knop te drukken - Ontgrendel de vergrendeling door op de rode knop te drukken en voer vervolgens de stappen in omgekeerde volgorde uit om uw Flair GO op te vouwen.

*Klik om vrij te geven

Brouwen met de Flair GO: Koffiedik

Bodemloos Portafilter - Grondmodel

Zet onbeperkt koffie of met de verwijderbare schenktuit

Vereist een kwaliteitsbraammolen!

Je zult moeten "inregelen" of verschillende maalgraden moeten uitproberen totdat je de juiste druk hebt. Maal je de koffie te fijn, dan kun je de hendel niet meer omlaag krijgen. Maal je de koffie te grof, dan gaat de hendel zonder enige weerstand omlaag en krijg je geen espresso.



1. Maal je vers gebrande bonen - Maal 15 gram verse bonen met een espresso-geschikte braammolen. Voeg toe aan de Portafilter met de doseertrechter.

2. Stamp aan op een vlakke ondergrond - Gebruik de Tamper om de gemalen koffie in de filterhouder te drukken. Druk stevig aan.

3. Voeg Dispersion Screen toe aan Portafilter - Voeg het scherm toe aan de bovenkant van de filterdrager, voeg plaats Portafilter toe en het scherm op het GO-frame.

4. Voeg de cilinder toe en vul met kokend water - Plaats de cilinder zonder voorverwarmen in de Portafilter en vul deze vervolgens met kokend water. Overschrijd de maximale vullijn niet.

5. Plaats de zuiger met drukmeter - Plaats de drukmeter bovenop de cilinder. Draai de meter omhoog voor het beste zicht.

6. Lagere hendel Doel 6-9 BAR - Richt op een extractie van 25 seconden in de espressozone, tussen 6 en 9 BAR.

7. Laat de hendel nooit abrupt los! Kokend water kan SPRUITEN!

8. Als de hendel extreem moeilijk omlaag te brengen is, is de koffiedik te fijn (zie het gedeelte over de meter).

Brouwen met de Flair GO: Pods

Pod Portafilter - Pods-model

Zet met originele Nespresso pods

Werkt niet met Vertuo of K-Cup Pods!

Je Pod Portafilter heeft twee helften, een boven- en een onderkant, die uit elkaar draaien. De bovenkant heeft een passende kamer voor pods en de onderkant een foliebreekrooster. Zet shots van elke grootte tussen 20 en 50 ml door meer of minder water toe te voegen tot aan de maximale vullijn.



1. Draai de pod Portafilter om te openen - Draai met beide handen de bovenste en onderste helft van elkaar af totdat de twee delen loskomen.

2. Plaats de pod in de passende kamer en sluit. Plaats de pod in de bovenste passende kamer met de folie naar buiten. Plaats de onderste in de kamer en draai om te sluiten. De pijlen aan de zijkanten staan uitgelijnd wanneer de pod gesloten is.

3. Voeg pod Portafilter toe aan Flair GO - Plaats de pod Portafilter op de Flair GO basis. De spuitmond moet naar beneden wijzen, terwijl het platte oppervlak naar boven wijst.

4. Voeg de cilinder toe en vul met kokend water - Plaats de cilinder zonder voorverwarmen in de Portafilter en vul deze vervolgens met kokend water. Overschrijd de maximale vullijn niet.

5. Plaats de drukmeter - Plaats de drukmeter bovenop de cilinder. Draai de meter omhoog voor optimaal zicht.

6. Laat de hendel zakken, streef naar 4-7 bar. Verhoog de druk op de hendel totdat u de pod voelt prikken. Laat de hendel zakken tot 4-7 bar gedurende 10-15 seconden.

7. WAARSCHUWING: De binnenkant van de pod Portafilter is scherp. 8. Laat de hendel nooit abrupt los! Kokend water kan SPRUITEN!

In de espressozone: uw meter gebruiken



1. Precies in de espressozone - Gefeliciteerd, je zet espresso! Je shotje duurt ongeveer 20-25 seconden als je de Bottomless portafilter gebruikt, of 10-15 seconden als je de Pod portafilter gebruikt.

2. Onder de espressozone - Als u de espressozone niet kunt bereiken, kunt u fijner malen of de hendel harder zetten. Als harder malen niet werkt, moet u fijner malen.

3. Boven de espressozone - Als u boven de espressozone zit, drukt u te hard of is de maling te fijn. Gebruik grovere maling of minder kracht. Verminder de druk langzaam als u op STOP! drukt.

*** Let op: Als u pods gebruikt, regelt u de druk alleen met de hendel.**

Uw Flair GO: terrein schoonmaken

Volg de onderstaande stappen. Reinig uw Flair GO alleen met water. Zeep is niet nodig, omdat dit de smaak van uw espresso kan beïnvloeden. Doe uw GO-onderdelen nooit in de vaatwasser.



*Hier vastpakken

1. Til de hendel langzaam op en verwijder de gemonteerde Brew Head van het GO-frame. Pak de siliconen vast op de hierboven aangegeven plaatsen.
2. Maak Portafilter los boven de gootsteen door de cilinder en Portafilter uit elkaar te trekken. Houd horizontaal vast om het water te laten weglopen.
3. Verwijder de zuiger door de rechterkant van de meter vast te pakken, te draaien en uit de cilinder te trekken.
4. Verwijder het scherm en gooi het koffiedik eruit door het tegen de zijkant van een vuilnisbak te slaan of met een keukengerei eruit te halen.
5. Spoel alle onderdelen van het apparaat af met kraanwater. Gebruik geen zeep, want dat beïnvloedt de smaak van je espresso.

Uw Flair GO: Pods schoonmaken

Volg de onderstaande stappen. Reinig uw Flair GO alleen met water. Zeep is niet nodig, omdat dit de smaak van uw espresso kan beïnvloeden. Doe uw GO-onderdelen nooit in de vaatwasser.



1. Til de hendel langzaam op en verwijder de gemonteerde Brew Head van het GO-frame. Pak de siliconen vast op de hierboven aangegeven plaatsen.
2. Draai de cilinder met Portafilter ondersteboven. Draai om de onderkant van de Pod-portafilter te ontgrendelen en te verwijderen.

3. Verwijder de gebruikte pod door tegen de rand van een vuilnisbak te tikken. Laat de bovenkant van de pod Portafilter in de cilinder zitten.

4. Verwijder de zuiger door de meter rechts vast te pakken, te draaien en uit de cilinder te trekken. Giet overtollig water weg.

5. Spoel alle onderdelen van het apparaat af met kraanwater. Gebruik geen zeep, want dat beïnvloedt de smaak van je espresso.

Overige informatie om een Flair GO PRO te worden


Uw GO voorverwarmen

Uw Flair GO hoeft niet voorverwarmd te worden om

Een goede espresso-extractie. Maar als je met een lichte branding zet, of een extra hete shot wilt, kun je de cilinder voorverwarmen. We raden twee methoden aan.

- Zet je cilinder rechtop in een kom of gootsteen en vul hem met gekookt water. Laat 30 seconden staan en haal hem er dan voorzichtig uit.
- Koop Flair's Preheat cap of Funnel en verwarm uw cilinder voor voordat u gaat brouwen, om de gewenste temperatuur te behouden.

1. Voeg kokend water toe, wacht 30 seconden en giet het dan weg.
2. **Verwarm de dop voor of plaats in een kom** (*Verwarm de dop apart verkrijgbaar*)

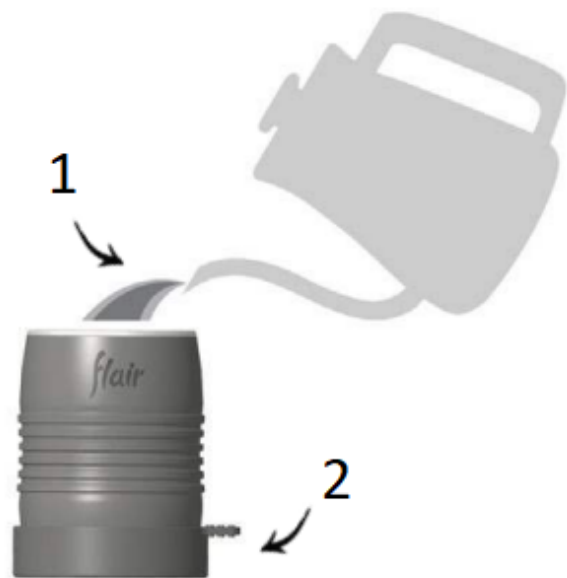


Verwachte slijtage

Uw Flair GO heeft meerdere draaipunten en contacten

punten, wanneer volledig gevouwen. Houd er rekening mee dat

Tijdens het gebruik zal uw Flair GO enige slijtage vertonen op deze contactpunten, aangegeven door de rode stippen hieronder. Wij zien dit als een ereteken voor een leven vol reizen en heerlijke espresso!

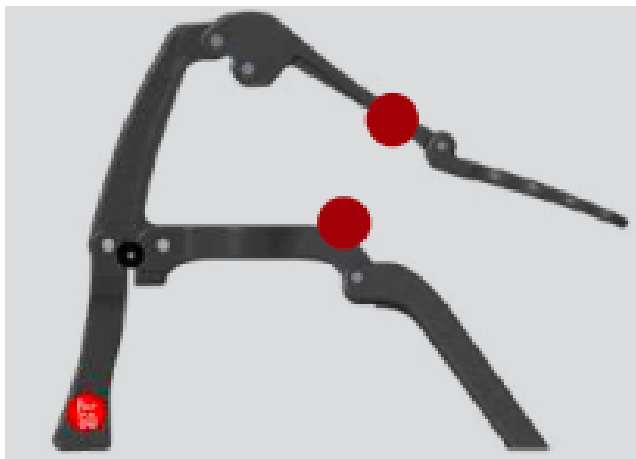

Problemen met uw Flair GO oplossen

Mocht u problemen ondervinden met uw Flair GO, dan staat het eersteklas klantenserviceteam van Flair voor u klaar. Scan de QR-code om naar onze contactpagina te gaan of typ de url direct in.



Garantie en gebruik van het product

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is niet van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

Verkoper en importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.